


Kurzanleitung - JL206 F

Wert-Zählung

Startbildschirm →  →  → Wert zählen →  →


Die Maschine zählt und erkennt die jeweiligen Banknoten. Die erkannten Geldscheine gelangen ins Ausgabefach und die Anzahl (obere Nummer) sowie der Wert (untere Nummer) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nicht zweifelsfrei erkannte Geldscheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.



Stück-Zählung

Startbildschirm →  →  → Zählen →  →


Die Maschine zählt die Anzahl der Noten ohne eine Echtheitsprüfung durchzuführen.

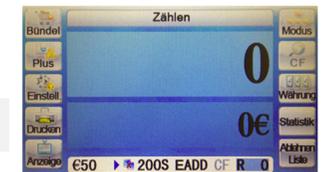


Stückelungs-Sortierung

Startbildschirm →  →  → Stückelung →  →

Die Maschine sortiert verschiedene Stückelungen nach Wert und Anzahl. Die als unterstes eingelegte Banknote bestimmt die Stückelung, die im Ausgabefach ausgegeben wird. Die übrigen Stückelungen landen alle im Rückweisungsfach. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.

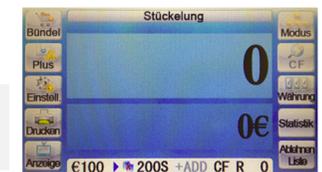



Vorder-/Rückseiten-Sortierung

Startbildschirm →  →  → Seite →  →


Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung - andere Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben. Die Scheine mit den Seiten A & B werden ins Ausgabefach sortiert, die Banknoten mit den Seiten C & D werden im Rückweisungsfach ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.



Orientierungs-Sortierung

Startbildschirm →  →  → Orientierung →  →

Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung - andere Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben. Die Scheine mit den Seiten A & C gelangen ins Ausgabefach, die Banknoten mit den Seiten B & D werden ins Rückweisungsfach ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.

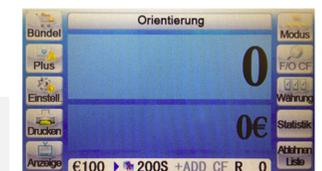

Seiten-/ Orientierungs-Sort.

Startbildschirm →  →  → S/O →  →




Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung. Die Scheine mit der Seite A gelangen ins Ausgabefach, die Banknoten mit den Seiten B & C & D werden im Rückweisungsfach ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.



Kurzanleitung - JL206 F

Ausgabe-Sortierung


Startbildschirm →

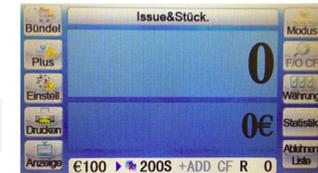

Sortierung nach Ausgabeserie der Euronoten möglich. Unterscheidung zwischen ES1 (bisherigen Noten) und der neuen ES2 Serie.


Fitness 1

Startbildschirm →



→ Banknoten einlegen und prüfen → „Fit“ Noten in Ausgabetasche, „Unfit“ und „Fälschungen“ im Rückweisungsfach


→ 2. Lauf notwendig → „Unfit“ Noten in Ausgabetasche, „Fälschung“ im Rückweisungsfach

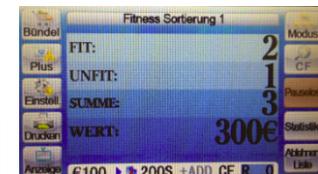

Die vier verschiedenen Programme sortieren die Banknoten nach vorgegebenen Einstellungen. Im Fitness 1-Modus wird nach allen EZB-Bestimmungen sortiert. Alle Scheine, die der Definition entsprechen, gelangen ins Ausgabefach, die Restlichen in das Rückweisungsfach
Fitnessniveau: Für den Geldautomaten (ATM); Umlauffähig (fit); Nicht umlauffähig (unfit)

Einzahlungs-Zählung

Startbildschirm →



Namen eingeben →



Einzahlungsbetrag eingeben →



Münzbetrag eingeben →



Notenzählung



Die Maschinen überprüft die Richtigkeit des vom Kunden angegebenen Geldwerts. Falls die Banknoten erfolgreich erkannt werden, gelangen sie in das Ausgabefach. Alle nicht erkannten, oder bei aktivierter Echtheitsprüfung, alle verdächtigen Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.

Statistik

Nur in folgenden Modi möglich:



oder




Hier sehen Sie übersichtlich die Anzahl der einzelnen Stückelungen, die Gesamtzahl sowie den gesamten Wert der bearbeiteten Scheine

Um die gerade angezeigten Bündel-Daten zu speichern, bitte folgende Taste drücken:



Liste abgelehnter Scheine

In allen Modi möglich:

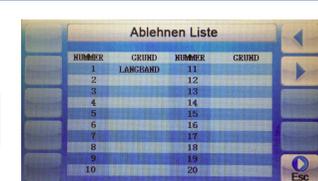

Diese Liste zeigt die Informationen über alle Banknoten, die im Rückweisungsfach einsortiert wurden. Diese sind:

- UNERKENN Banknote nicht erkannt
- DEM Falsche Stückelung (Denomination)
- IR Infrarot-Merkmal fehlt oder fehlerhaft
- UV UV-Merkmal fehlt oder fehlerhaft
- MT Magnetische Tinte fehlt oder fehlerhaft
- THD Code auf dem Sicherheitsstreifen fehlt oder fehlerhaft